

## شیوه استفاده و راه اندازی

مرحله اول: تهیه یک سیمکارت و فعالسازی بسته اینترنتی

برای استفاده از مودم‌های اسفیورد ابتدا یک سیمکارت از اپراتور مورد نظر خود (همراه اول - ایرانسل - رایتل و ...) تهیه کنید. پس از فعالسازی سیمکارت ، به همان شیوه همیشگی یک بسته اینترنتی با حجم دلخواه برای سیمکارت فعال نمایید.



مرحله دوم: قراردادن سیمکارت در مودم

پس از اینکه بسته اینترنتی را برای سیمکارت فعال کردید باید سیمکارت را در مودم خود قرار دهید. در صفحه مربوط به مودم خود می‌توانید جایگاه سیمکارت روی مودم را مشاهده کنید. سپس مودم را به برقی متصل کرده و روشن کنید. پس از حدود ۳۰ ثانیه نشانگر مودم شما سبز رنگ شده و می‌توانید مودم خود را در لیست وای‌فای‌ها مشاهده کنید.

نکات مهم

مودم‌های اسفیورد سیمکارت‌های تمام اپراتورها را با سرعت 4G پشتیبانی می‌کنند. در انتخاب سیمکارت به آنتن‌دهی آن اپراتور در منطقه خود توجه کنید و مودم را در نقطه‌ای که بهترین آنتن‌دهی را داشته باشد قرار دهید.



## دفترچه راهنما مودم‌های سیمکارتی اسفیورد



## دانگل سیمکارتی اسفیورد

دانگل‌های سیمکارتی اسفیورد با اتصال به یک درگاه یو اس بی فعال روشن شده و آماده استفاده خواهند بود. شما می‌توانید دانگل خود را به لپتاپ ، کامپیوتر ، تلویزیون ، پاوربانک ، فن‌دک می‌توانید دانگل خود را به سرشارژرهای ۵ ولت موبایلی متصل کنید و در محل دلخواه از اینترنت پرسرعت استفاده کنید. با باز کردن درب پشت دانگل ، جایگاه سیمکارت را مشاهده خواهید کرد.



محل ورود سیمکارت سایز میکرو در پشت دانگل  
مشخبات دانگل شامل نام وای‌فای رمز پیشفرض برای اتصال آدرس آی پی صفحه تنظیمات

۲

## مودم سیمکارتی مدل T840

برای استفاده از مودم رومیزی کافی است آداپتور قرار گرفته در جعبه را به پریز برق زده و به مودم متصل نمایید. جایگاه ورود سیمکارت میکرو در قسمت پشت مودم قرار گرفته است.



دکمه ریست  
ورودی میکرو USB برای استفاده از پاوربانک یا شارژرهای ۵ ولت  
محل ورود سیمکارت سایز میکرو  
خروجی کابل LAN  
ورودی کابل آداپتور

۳

## مودم سیمکارتی مدل M720

مودم همراه اسفیورد مدل ۷۲۰ به یک باتری داخلی مجهز شده است و با استفاده از کابل تایپ C قرار گرفته در جعبه می‌توانید آن را شارژ نمایید. درگاه ورودی سیمکارت میکرو در قسمت پشت مودم قرار گرفته است که پس از باز کردن درب آن را مشاهده می‌کنید.




دکمه پاور  
محل قرارگیری باتری داخلی مودم  
درگاه سیمکارت میکرو  
ورودی کابل شارژ Type C

5


## صفحه تنظیمات و تغییر رمز

برای ورود به صفحه تنظیمات مودم های اسفیورد ، باید از یک موبایل یا لپتاپ که به صورت وای‌فای به همان مودم متصل شده باشد استفاده کنید. آدرس IP نوشته شده روی مودم را در مرورگر خود وارد کرده و باز نمایید. در صفحه باز شده ، با یوزر و پسورد پیشفرض ، که کلمه ADMIN می باشد وارد شوید. کلیه تنظیمات مودم از طریق این صفحه انجام می شود.

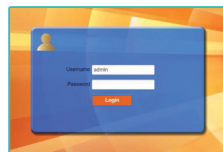

برای تغییر رمز مودم خود ابتدا وارد صفحه تنظیمات شوید. سپس از منوی سمت چپ ، از مسیر زیر و مطابق با تصویر پایین عمل کنید.

Setting - Network Setting - Basic Setting - Pass Phrase

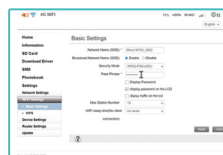

6

## شرایط گارانتی

- این کارت گارانتی جهت تعمیر دستگاه یا تعویض در صورت عدم تعمیر می باشد.
- هزینه ارسال و دریافت کالا تا مرکز گارانتی بر عهده مصرف کننده می باشد.
- جهت استفاده از خدمات پشتیبانی و نزدیکترین مرکز گارانتی، تماس بگیرید.
- در صورت فعالسازی گارانتی محصول ، برای استفاده از خدمات گارانتی ، داشتن این کارت ضروری نمی‌باشد.

## کارت گارانتی و خدمات پس از فروش

- ۱۸ ماه گارانتی
- ۳۰ روز تعویض
- ۳۶ خدمات پس از فروش



مهم: تا هفت روز پس از خرید محصول ، فرصت دارید کد قرار گرفته روی کارت را اسکن کرده و گارانتی خود را فعال نمایید.



## ابطال گارانتی

- مفقود شدن کارت گارانتی و فاکتور خرید دستگاه
- مخدوش یا مفقود شدن لیبل سریال گارانتی روی دستگاه
- استفاده نامصحیح ، دستکاری سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری
- وجود آثار شکستگی ، ضربه ، آب خوردگی ، نوسانات برق
- عدم فعالسازی گارانتی تا 7 روز پس از خرید دستگاه